

СООО "Мебель-Неман" 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.by

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Мебельное изделие использовать по назначению указанному в маркировке. Мебельное изделие должно собираться согласно прилагаемой инструкции по сборке. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей. При перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств по уходу за мебелью. Максимально допустимая нагрузка на ящик не более 10 кг.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недочеты комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед началом сборки изделия следует:

- набить подпятники на каждую ножку
- вставить шкранты в соответствующие отверстия $\phi 8 \nabla 23$ мм
- прикрутить дюбеля в соответствующие отверстия $\phi 5 \nabla 13$ мм
- вставить эксцентрики в соответствующие отверстия $\phi 15 \nabla 13$ мм
- отв. под ручку $\phi 5 \nabla 13$ просверлить насквозь сверлом $\phi 5$, предварительно оперев фасад на брусок с лицевой стороны
- прикрутить направляющие к боковым стенкам шурупами(евро) 6,3x13

По окончании сборки следует

- вставить заглушки конфирматов и эксцентриков
- протереть неабразивным мыльным раствором


Упаковочные места:

МЕСТО №1: Комод МН-218-06. Корпус. Фасады.
Направляющие. Фурнитура

Фурнитура	Ед. изм	Кол-во
Направляющая Quadro400 левая(с доводчиком)	шт	3
Направляющая Quadro400 правая(с доводчиком)	шт	3
Соединитель ДВП 818 мм	шт	1
Ножка №33 цвет: КРЕМ	шт	2
Ручка №31 цвет: КРЕМ	шт	6
Винт М4х22	шт	2
Винт М4х40	шт	4
Уголок метал-ий 40х40	шт	6
Винт М6х40 (под ключ s5)	шт	4
Муфта М6х20 (под ключ s6) металлическая	шт	4
Шайба разрезная, сегментная	шт	4
Ключ шестигранный L-образный S5, шт	шт	1
Ключ шестигранный L-образный S6, шт	шт	1
Дюбель эксцентрика	шт	24
Эксцентрик на плиту 16	шт	18
Эксцентрик на плиту 25	шт	6
Заглушка эксцентрика (белый)	шт	12
Конфирмат 7х50	шт	14
Ключ для конфирмата	шт	1
Заглушка конфирмата (белый)	шт	2
Крепеж накладки ящика	шт	18
Стабилизатор	шт	18
Шкант 8х35	шт	20
Шуруп 3х20	шт	18
Шуруп 4х16	шт	36
Шуруп 4х30	шт	24
Шуруп (Евро) 6.3х13	шт	12
Подпятник	шт	4
Амортизатор мебельный	шт	6

Комод МН-218-06 из Набора для спальни "АСТОРИЯ"
Длина - 92 см, высота - 93 см, глубина - 51 см

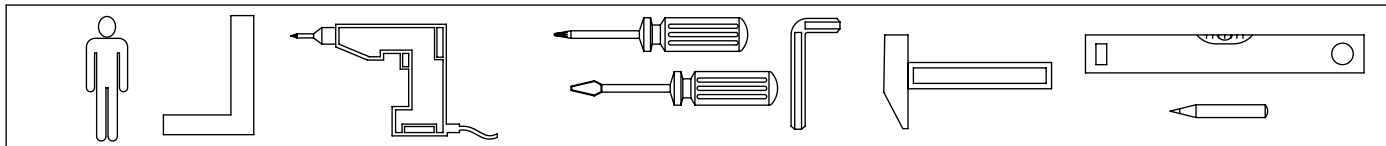

**Шаг 1****Конфирмат****Шкант 8x35****Уголок мебельный
металлический
40x40**

Ножка №33 цвет: КРЕМ

Шкант 8x35

218.159-0
385x100вставить
Шайба разрезная, сегментная**Шуруп (Евро) 6.3x13**вкрутить
Винт М6х40 (под ключ s5)вкрутить Муфта М6х20 (под ключ s6)
металлическая218.801-0
78x78218.801-0
78x78218.159-0
385x100218.128-0
750x100218.801-0
78x78218.159-1
385x100**Шаг 2****Ключ
шестигранный
L-образный S6****Ключ
шестигранный
L-образный S5****Муфта М6х20
(под ключ s6)
металлическая**

крепить конфирматом 7x50

Шкант 8x35

218.172-0
907x200**Шаг 3**

Прибить подпятник в каждую ножку

**Шайба разрезная,
сегментная****Шаг 4****Дюбель
эксцентрика**

крепить шурупом 4x30


218.315-0
820x455

отцентрировать



выровнять

Винт М6х40 (под ключ s5)крепить шурупом 4x16 Уголок мебельный
металлический 40x40**ВНИМАНИЕ: уголки 40x40 установить после шага 8**



Шаг 5

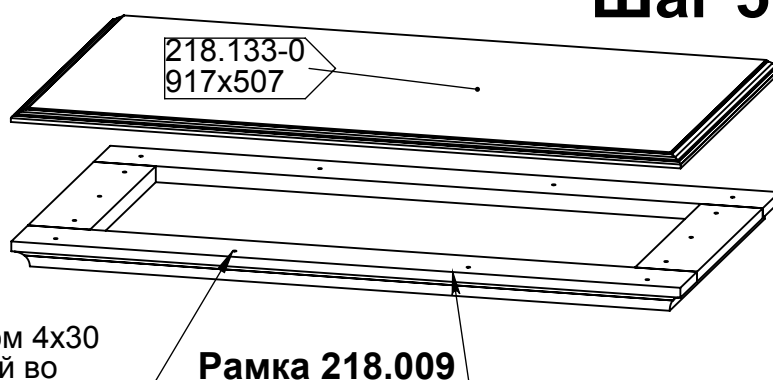

Шаг 6

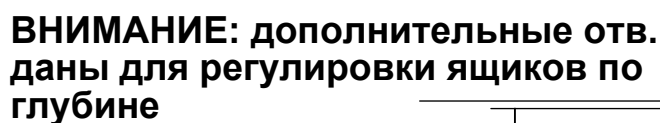
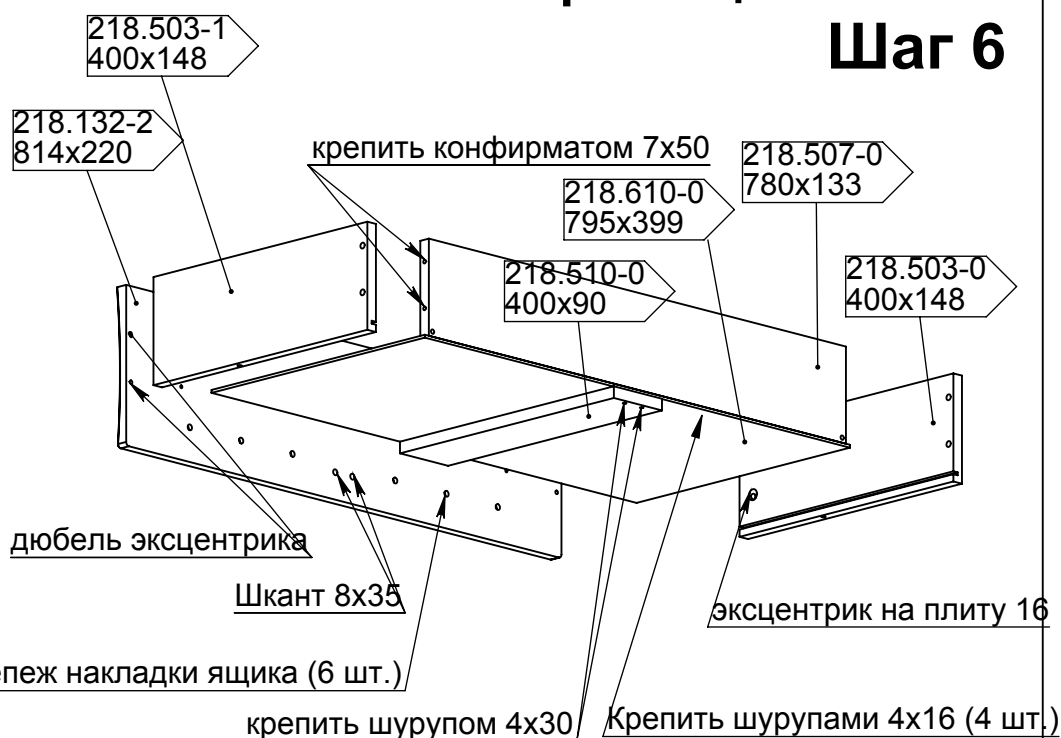


Шаг 7

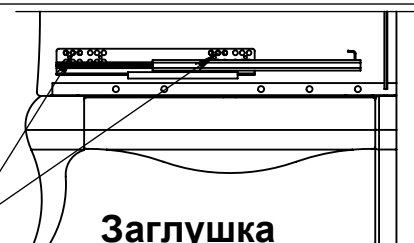

Заглушка эксцентрика





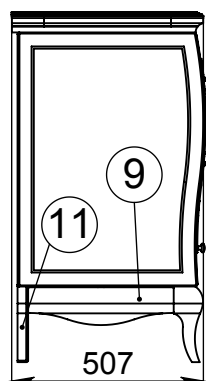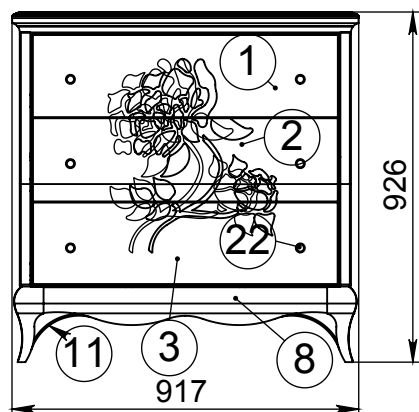


Соединитель ДВП

Рамка 218.009

Шаг 8

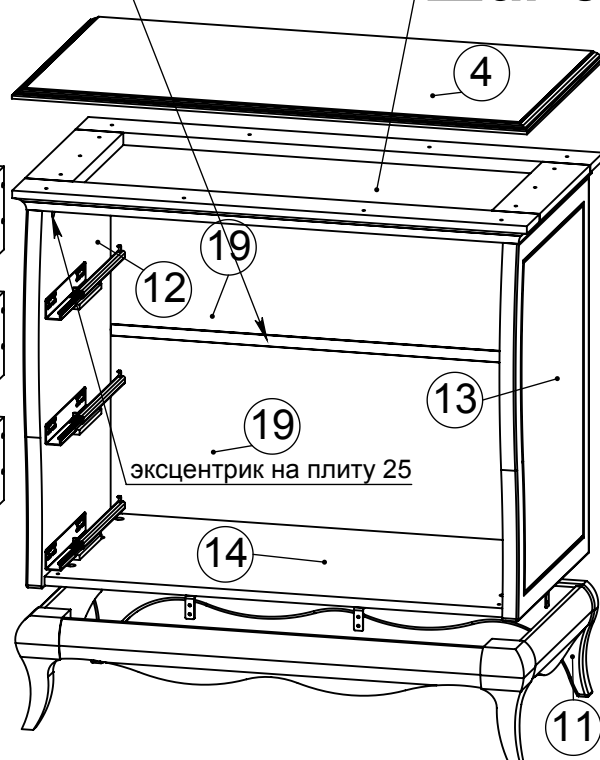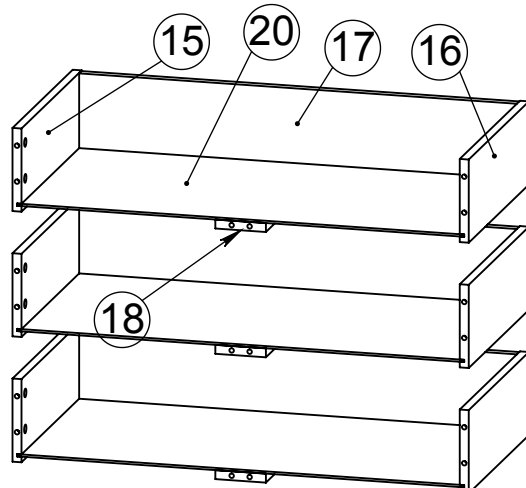

Шаг 9

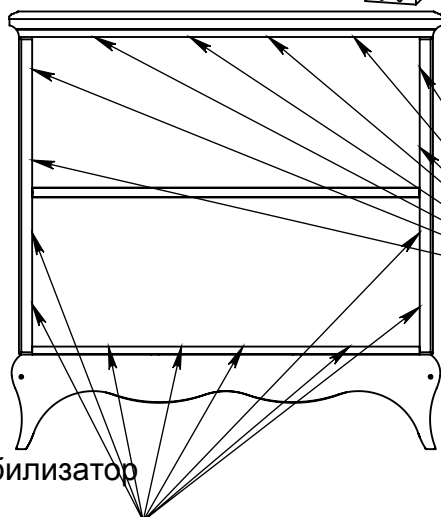

прикрутить стабилизатор шурупом 3x20


прикрутить стабилизатор шурупом 3x20

Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал
1	218.132	0	1	814	220	МДФ-38
2	218.132	1	1	814	220	МДФ-38
3	218.132	2	1	814	220	МДФ-38
4	218.133	0	1	917	507	МДФ-16
8	218.128	0	1	750	100	МДФ-28
9	218.159	0	1	385	100	МДФ-28
10	218.159	1	1	385	100	МДФ-28
11	218.172	0	1	907	200	МДФ-28
12	218.217	0	1	672	494	МДФ-28
13	218.217	1	1	672	494	МДФ-28
14	218.315	0	1	820	455	ДСП-16
15	218.503	0	3	400	148	ДСП-16
16	218.503	1	3	400	148	ДСП-16
17	218.507	0	3	780	133	ДСП-16
18	218.510	0	3	400	90	ДСП-16
19	218.605	0	2	834	333	ДВП-ЗБ
20	218.610	0	3	795	399	ДВП-ЗБ
21	218.801	0	2	78	78	Массив
22	218.803	0	6	23	24	Метал

Шаг 10

прикрутить винтом 4x40

Ручка №31 цвет: КРЕМ

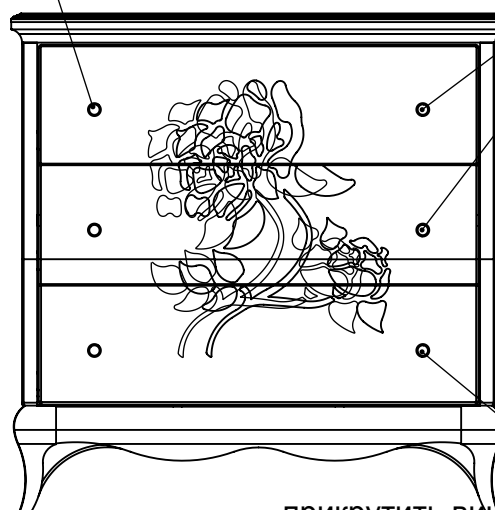

прикрутить винтом 4x22