


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-1 ЛИСТОВ-5

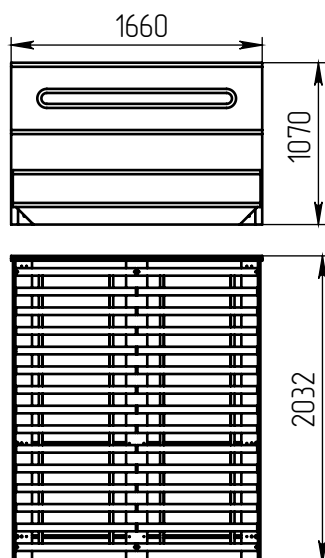

! Сборку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, застелив ее тканью или бумагой.

! Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

СООО "Мебель-Неман"

230005, Республика Беларусь,

г.Гродно, ул.Гаспардарчая 9

www.mebel-neman.by

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА РИСУНКАХ

Цифра в кружке соответствует позиции детали согласно спецификации деталей. Цифра в прямоугольнике соответствует позиции фурнитуры согласно спецификации фурнитуры.

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ





Мебельное изделие использовать по назначению указанному в маркировке. Мебельное изделие должно собираться согласно прилагаемой инструкции по сборке. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей. При перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств по уходу за мебелью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Материал
1	026.135	Спинка	1	1638	244	МДФ-16
2	026.136	Спинка	1	1660	472	МДФ-16
3	026.405	Спинка	1	1660	1000	ДСП-16
4	026.406	Царга	2	2000	242	ДСП-16
5	026.407	Стенка	2	1604	230	ДСП-16
6	026.408	Стенка	1	1604	230	ДСП-16
7	026.409	Стенка	3	600	230	ДСП-16
8	026.410	Стенка	1	2000	140	ДСП-16
9	026.411	Стенка	1	1998	110	ДСП-16
10	026.411-1	Стенка	1	1998	110	ДСП-16
11	026.412	Стенка	6	600	70	ДСП-16
12	026.413	Стенка	2	230	94	ДСП-16
13	026.014	Основание	2			

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Держатель накладки, шт	2
2	Дюбель к стяжке винчиваемый, шт	6
3	Дюбель к эксцентрику, шт	16
4	Дюбель к эксцентрику 2-х стор., шт	8
5	Заглушка к эксцентрику (вишня Мэрибел), шт	32
6	Ключ к конфирмату, шт	1
7	Конфирмат 7x50, шт	8
8	Подпятник, шт	15
9	Стяжка межблочная 5x29, шт	2
10	Стяжка эксцентриковая, шт	6
11	Уголок мебельный металлический (40x40), шт	3
12	Шкант 8x35, шт	8
13	Шкант 8x60, шт	8
14	Шуруп 4x16, шт	13
15	Шуруп 4x25, шт	8
16	Шуруп 4x30, шт	26
17	Шуруп 4x40, шт	12
18	Шуруп(евро) 6,3x13 "Комби", шт	8
19	Эксцентрик для плиты 16, шт	32




ВНЕШНИЕ ВИДЫ ФУРНИТУРЫ

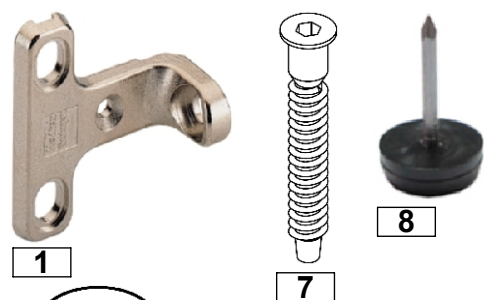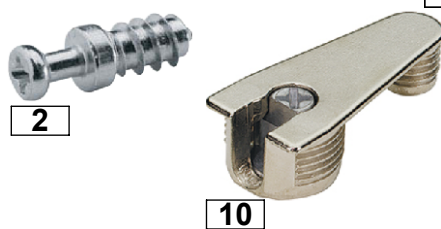









- СБОРКА ПРИ ПОМОЩИ ЭКСЦЕНТРИКОВ
1. Закрутить дюбель к эксцентрику.
 2. Вставить эксцентрик в отверстие.
 3. Соединить детали.
 4. Завернуть эксцентрик до упора.

СБОРКА ПРИ ПОМОЩИ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ СТЯЖКИ

1. Закрутить дюбель к стяжке.
2. Забить молотком стяжку в отверстие.
3. Соединить детали.
4. Завернуть эксцентрик стяжки до упора.

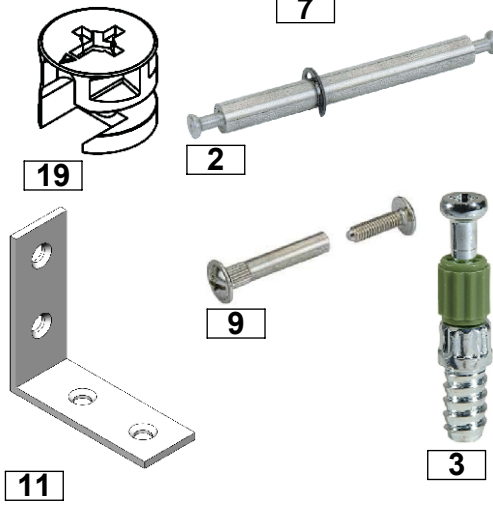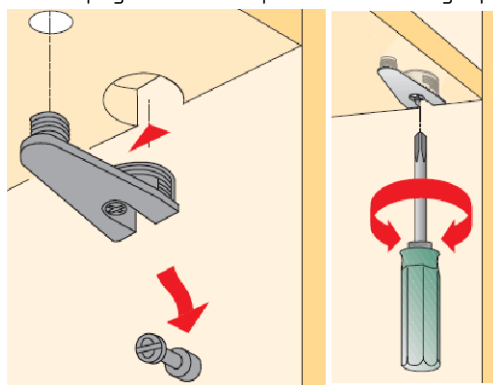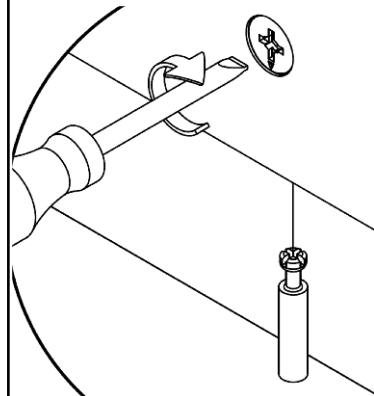


МОНТАЖ ФУРНИТУРЫ НА ДЕТАЛИ

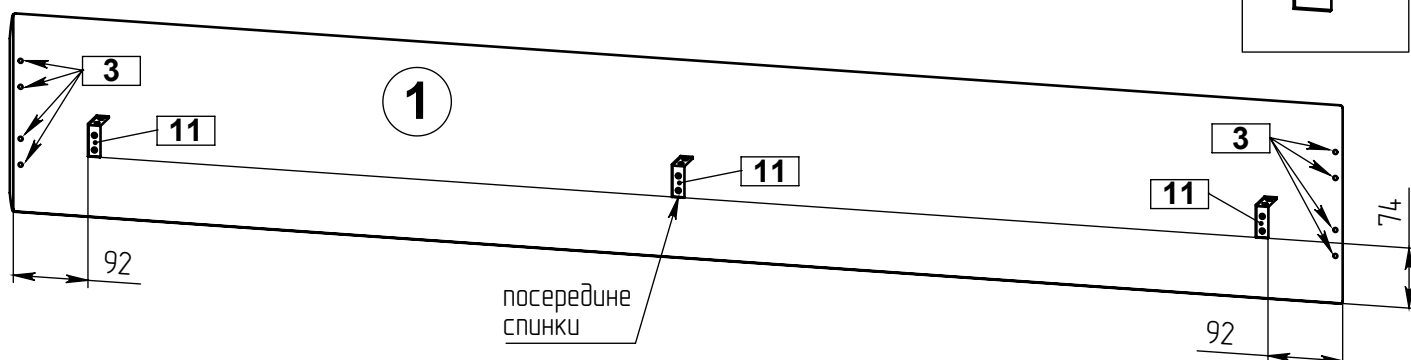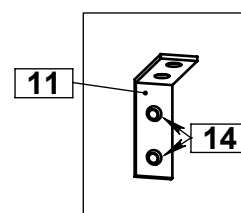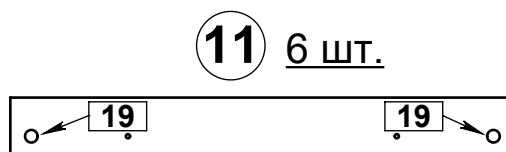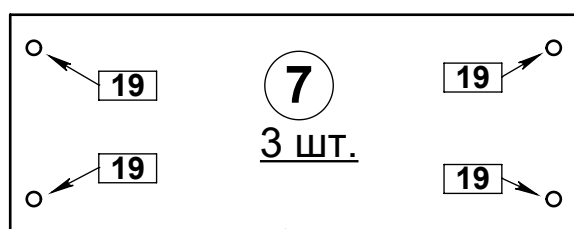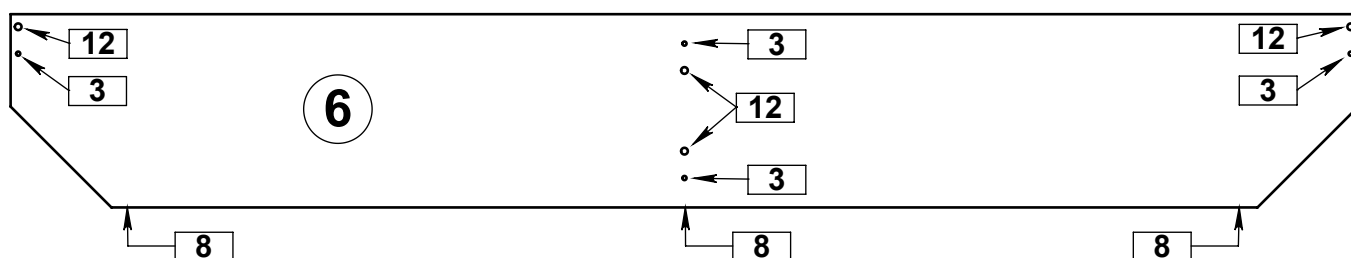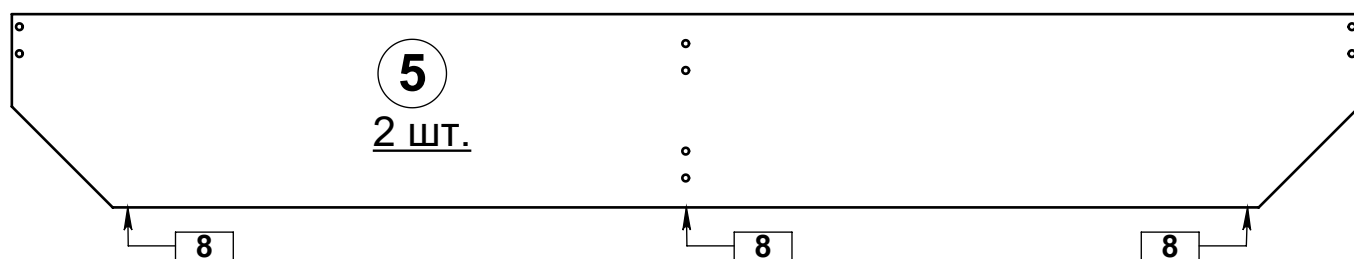


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ЛИСТ-3 ЛИСТОВ-5

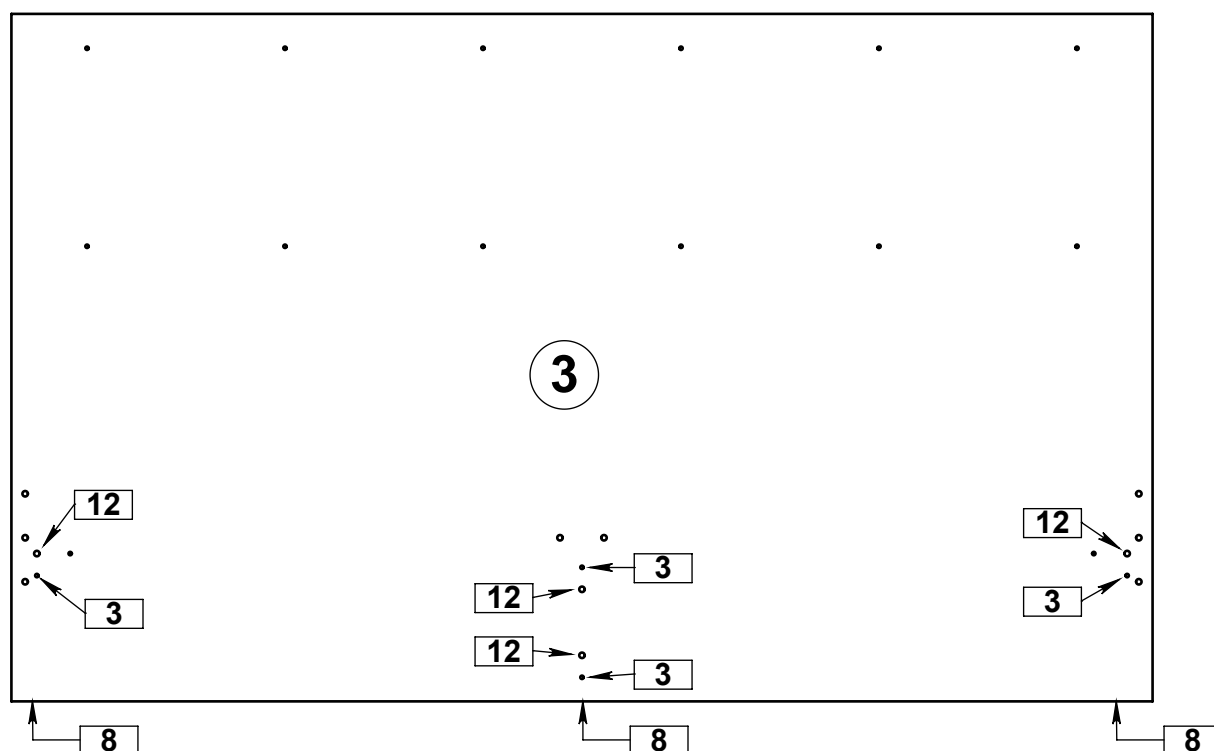**шаг 1**

Сборку произвести при помощи эксцентриков.

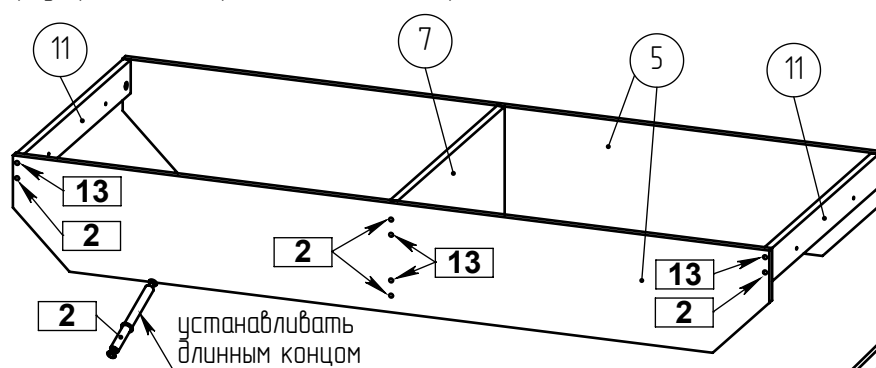устанавливать
длинным концомСборку с обратной стороны
провести аналогичным образом**шаг 2**



Сборку произвести при помощи эксцентриков.

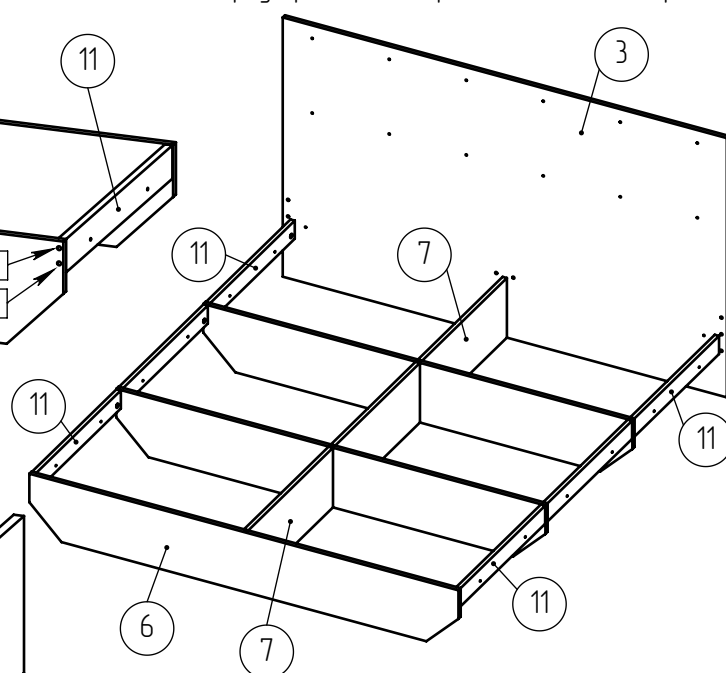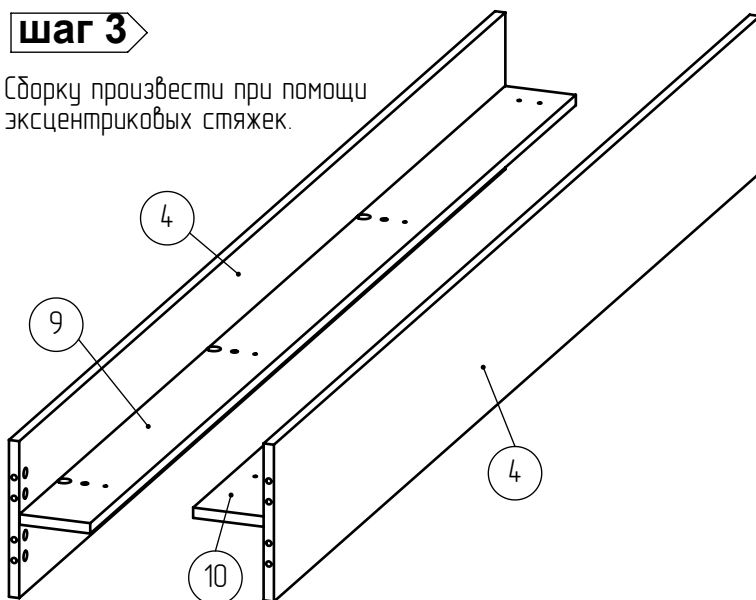**шаг 3**Сборку произвести при помощи
эксцентриковых стяжек.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


ЛИСТ-4 ЛИСТОВ-5

шаг 4

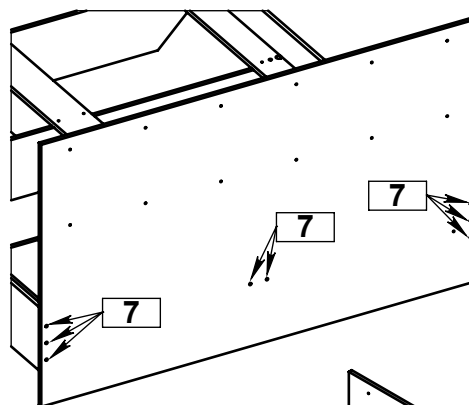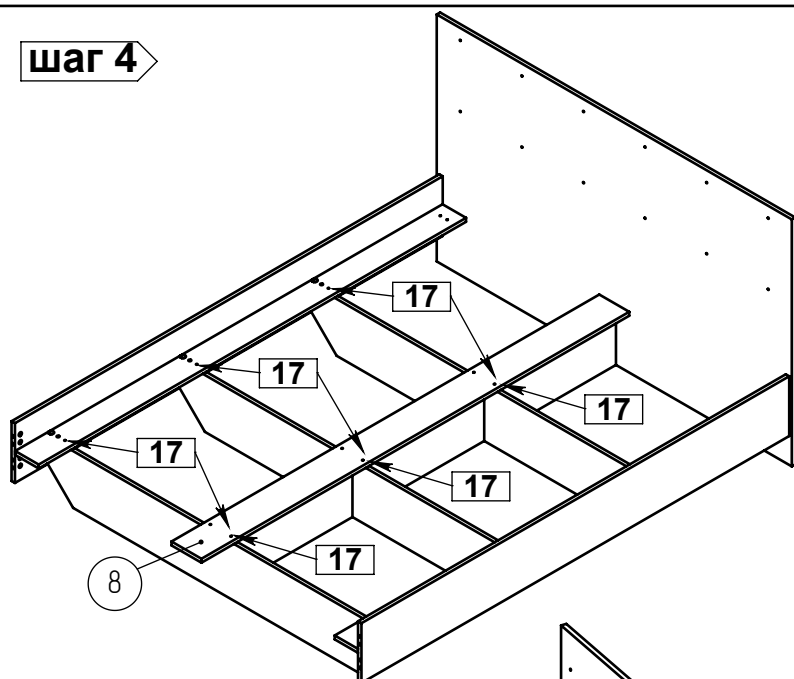


шаг 5

Сборку произвести при помощи эксцентров.

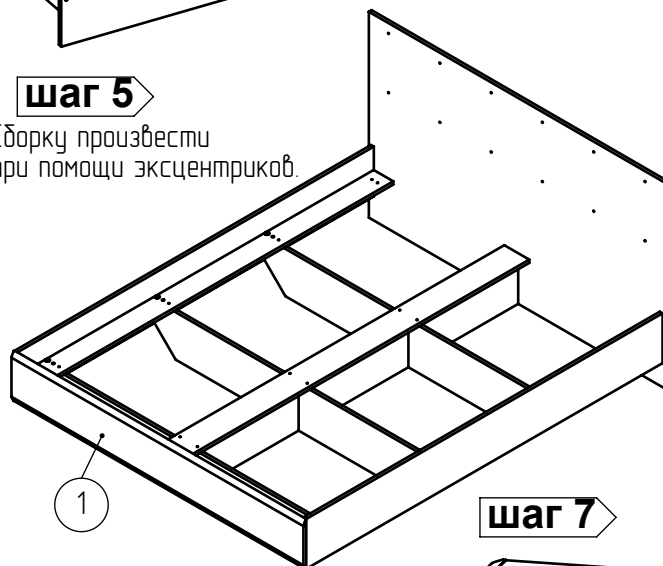



шаг 6

Положить кровать на бок.

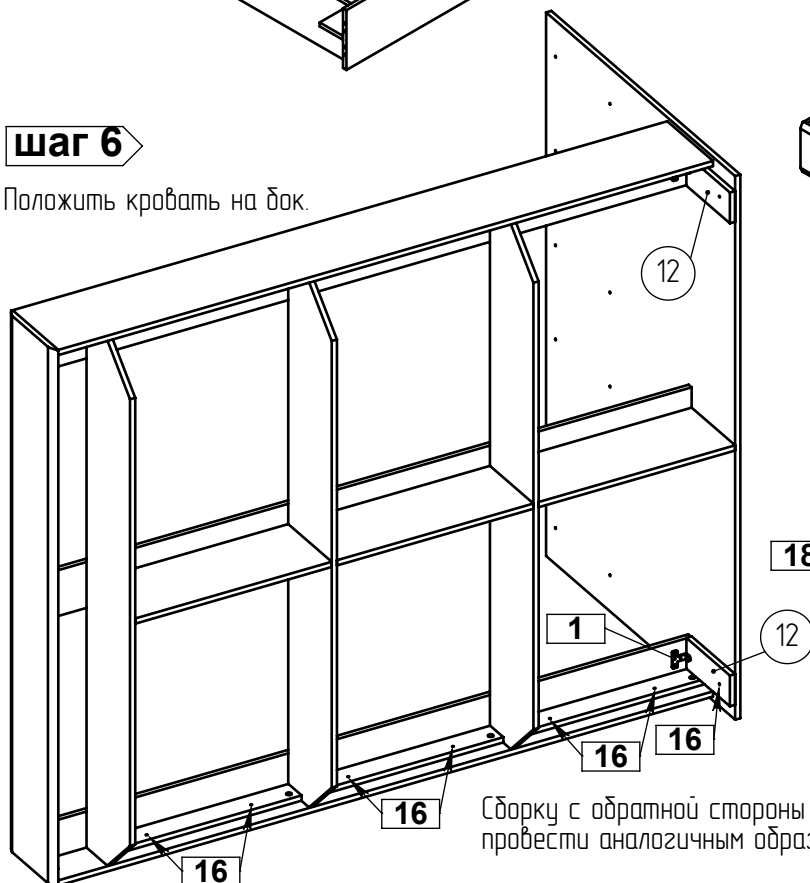


Сборку с обратной стороны провести аналогичным образом

шаг 7

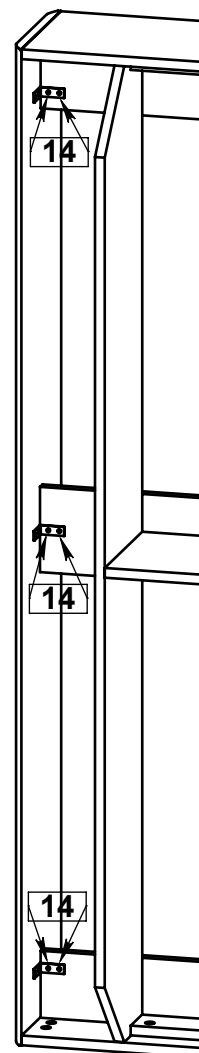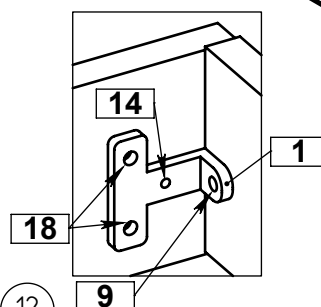


шаг 8

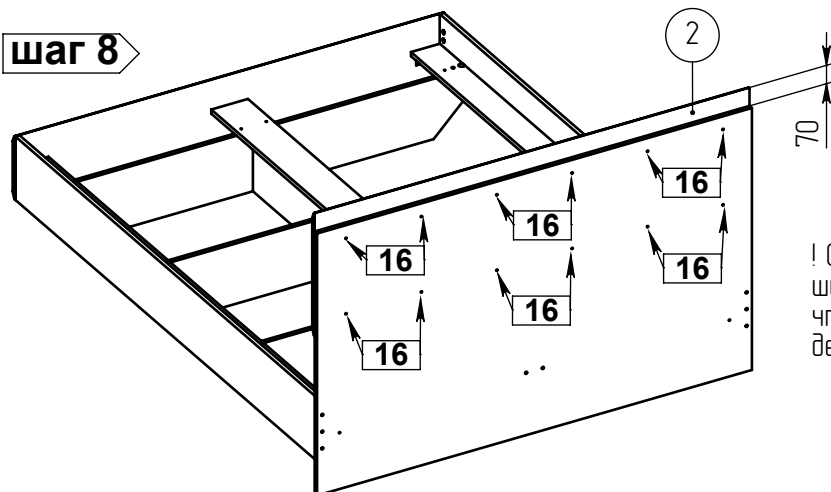

! Осторожно закручивать шурупы 4x30, чтобы они не прошли детали насквозь.

шаг 9

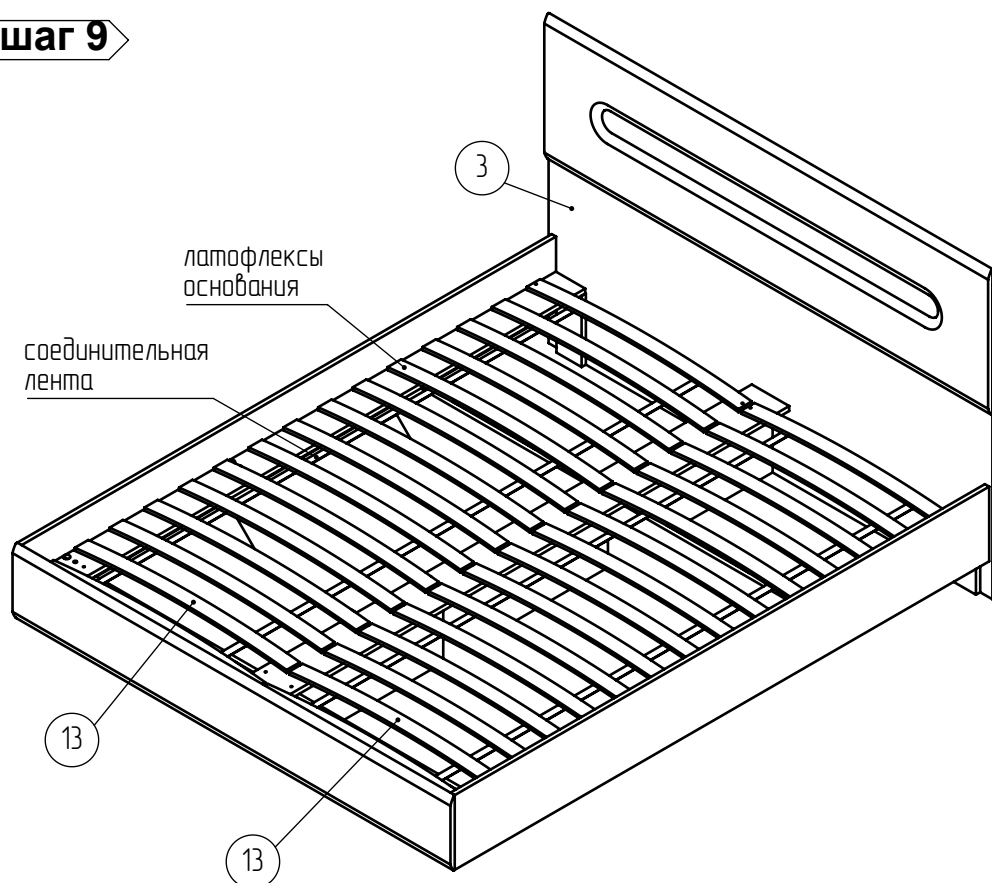

МОНТАЖ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ МАТРАСА:

1. Прикрутить крайние латофлексы шурупами 4x25 [15] через соответствующие отверстия к каркасу кровати на расстоянии 60-65 мм от головной спинки (3).
2. Разложить латофлексы основания по несущим брускам каркаса и натянуть с небольшим усилием соединительные ленты, потянув за крайний (длинный к ножной спинке) латофлекс.
3. Прикрутить крайние латофлексы шурупами 4x25 [15] к каркасу.

