


ЛИСТ-1 ЛИСТОВ-4






III РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧАТЬ СБОРКУ С ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ (СМ. ЛИСТ 4)

Наименование фурнитуры	Ед. изм.	Витрина МН-026-01
Петля наклад/ с демпф. Н=0 с винт., шт	шт.	7
Ножка "Европа"	шт.	5
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	16
Дюбель к эксцентрику	шт.	12
Дюбель к эксцентрику двухсторонний	шт.	2
Заглушка эксцентрика (вишня Марбела)	шт.	16
Конфирмат Ø7х50	шт.	12
Полкодержатель	шт.	20
Шкант Ø8х35	шт.	4
Шкант Ø8х60	шт.	2
Стеклодержатель	шт.	1
Полкодержатель для стекла	шт.	6
Втулка для стекла	шт.	9
Стабилизатор	шт.	20
Шуруп Ø4х40	шт.	10
Шуруп Ø4х16	шт.	20
Шуруп Ø3х20	шт.	20
Шуруп Ø3х13	шт.	1
Шуруп к ручке Ø3,5х18	шт.	9
Шуруп к ручке Ø3,5х25	шт.	4
Гвозди	шт.	6
Ключ к конфирмату	шт.	1
Амортизатор мебельный	шт.	6

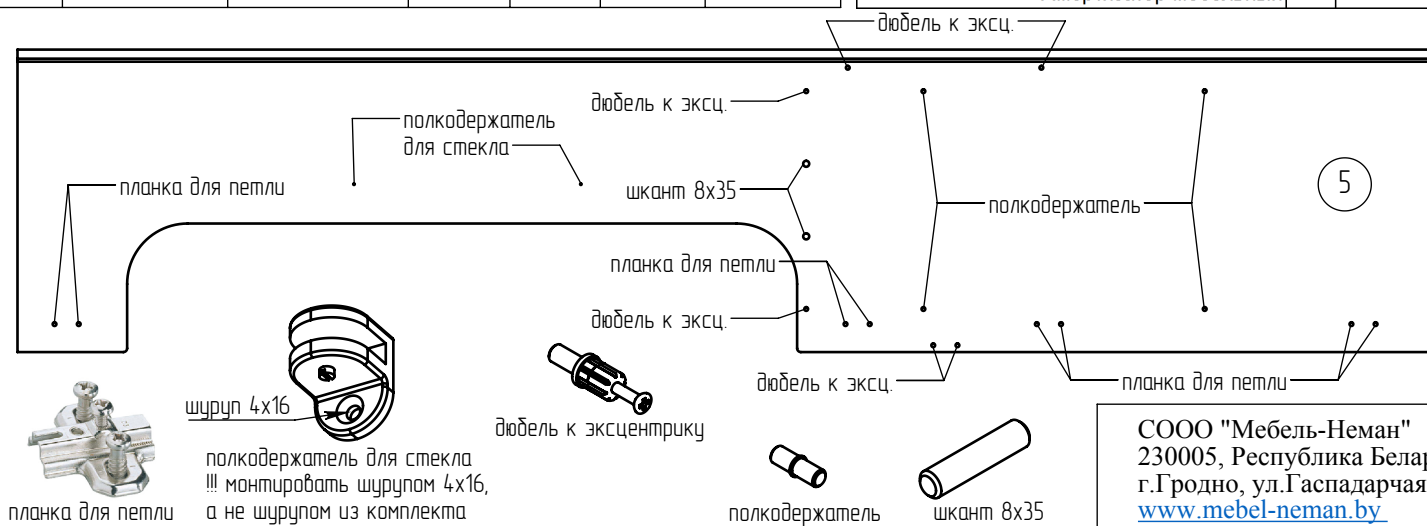

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-2 ЛИСТОВ-4

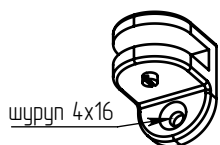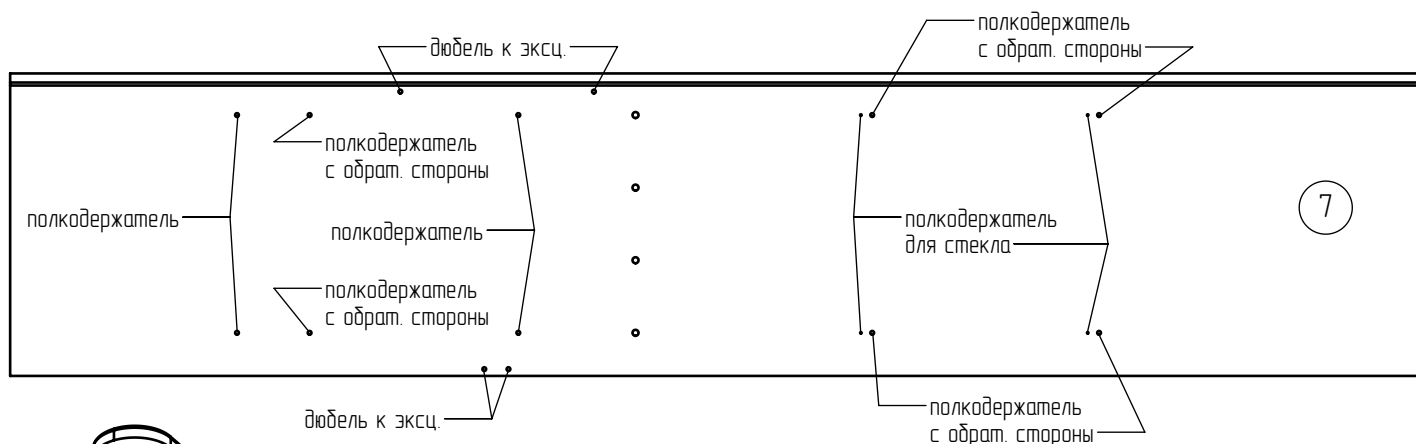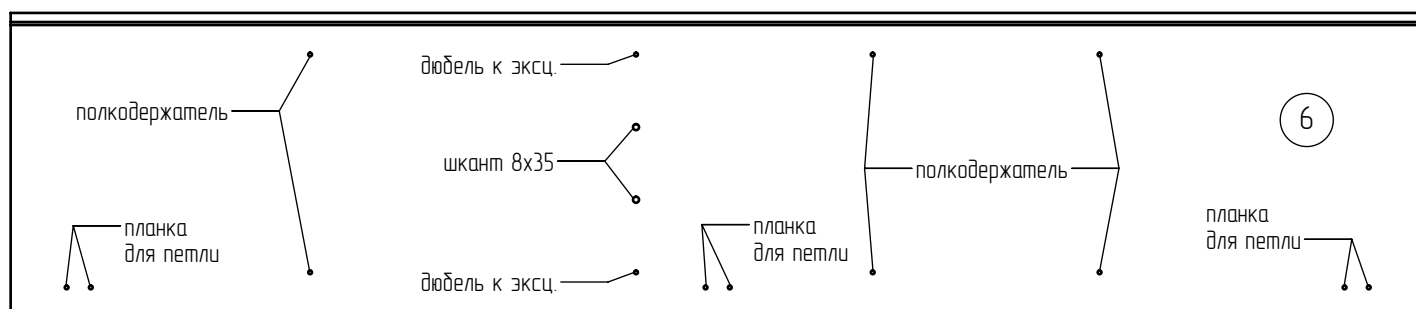

шуруп 4x16


полкодержатель для стекла
!!! монтировать шурупом 4x16,
а не шурупом из комплекта



эксцентрик




дюбель к эксцентрику

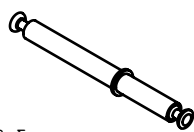дюбель к эксцентрику
двухсторонний


полкодержатель



шкант 8x35

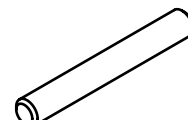

шкант 8x60

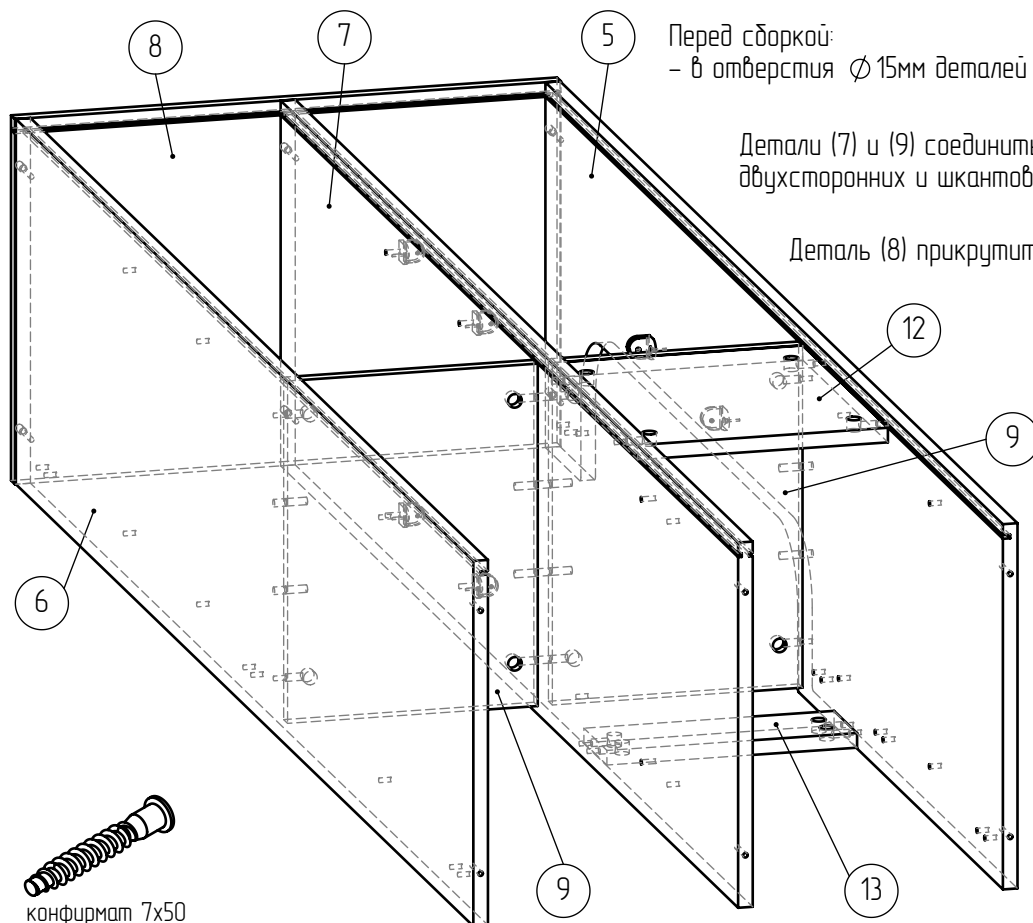


Перед сборкой:


- в отверстия $\varnothing 15$ мм деталей (9), (12), (13) установить эксцентрики

Детали (7) и (9) соединить при помощи дюбелей к эксцентрику
двухсторонних и шкантов 8x60.

Деталь (8) прикрутить к деталям (5), (6), (7) конфирматами.




конфирмат 7x50

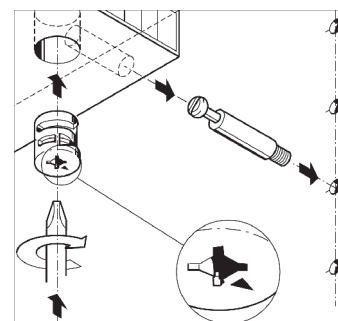


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-3 ЛИСТОВ-4

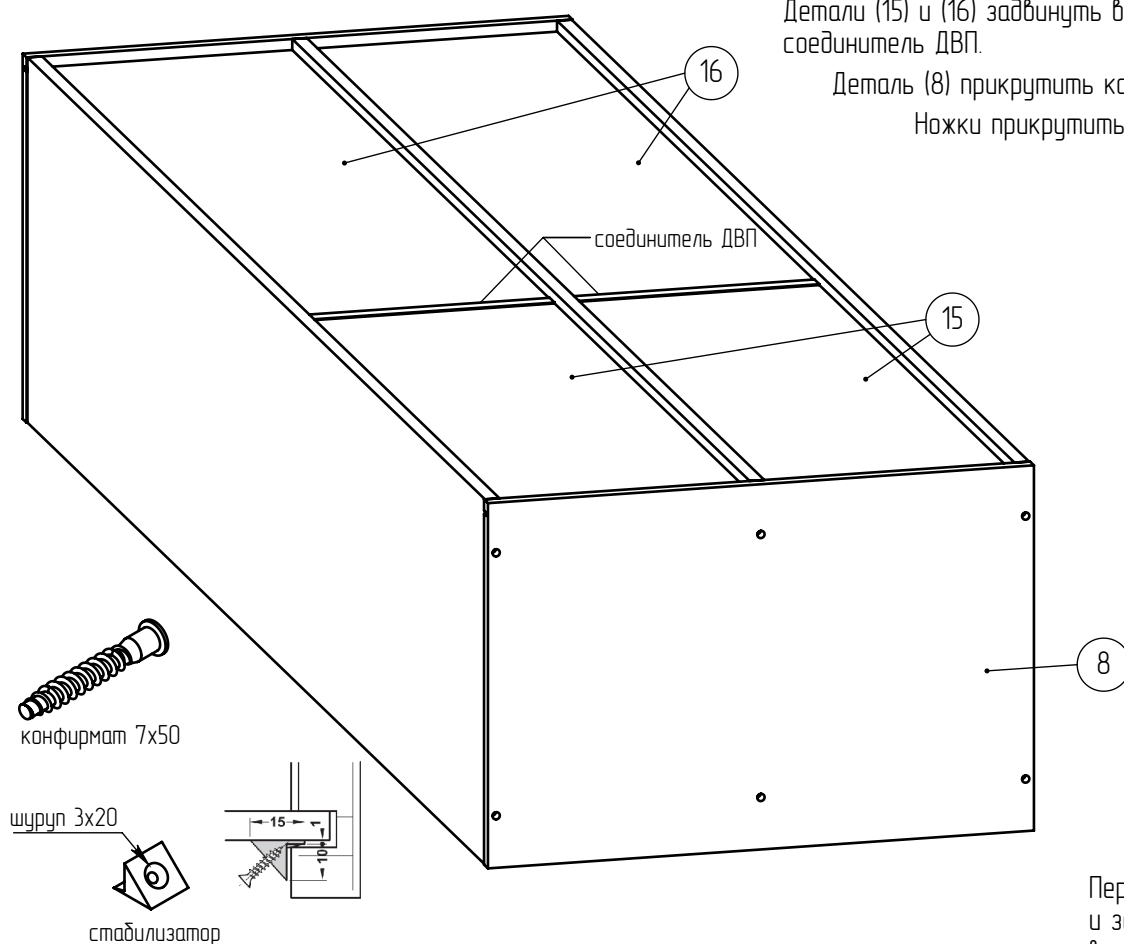

Вид шкафа сзади

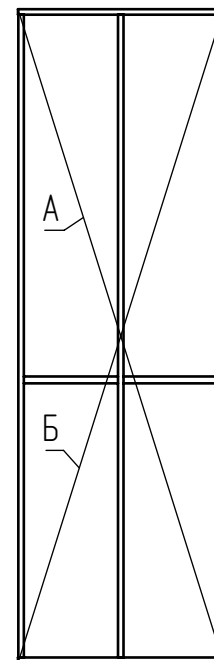



Перед установкой стабилизаторов и забиванием гвоздей следует выровнять диагонали А и Б.

Стекло (18) поставить на стенку (9), прижать к стенке (5).


Проконтролировать, чтобы расстояние от лицевой кромки стекла до лицевой кромки детали (5) составило 5-6 мм.

Закрепить стекло 3 шурупами к ручке 3,5x18 через втулку и стеклодержатель как показано на рисунках.

А (1 : 3)

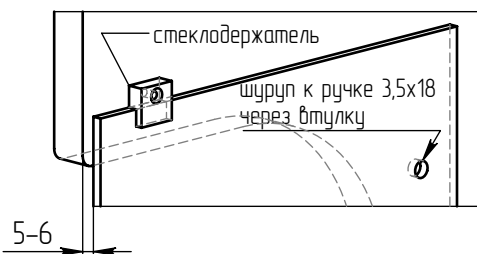

Б (1 : 3)

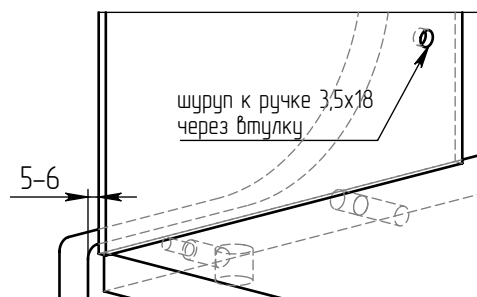



шуруп к ручке 3,5x18




втулка для стекла



шуруп к ручке 3,5x18

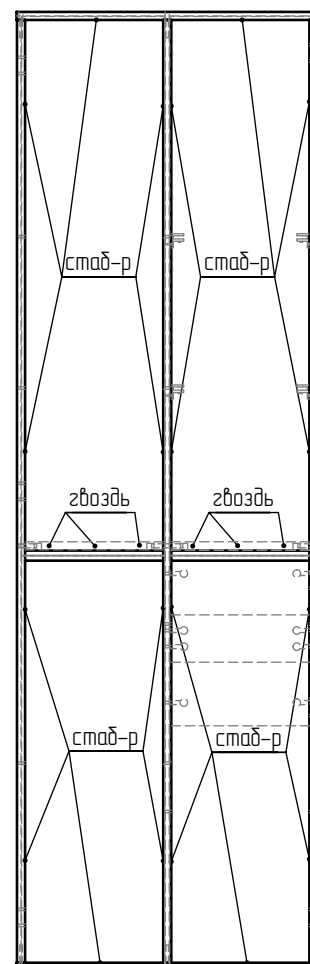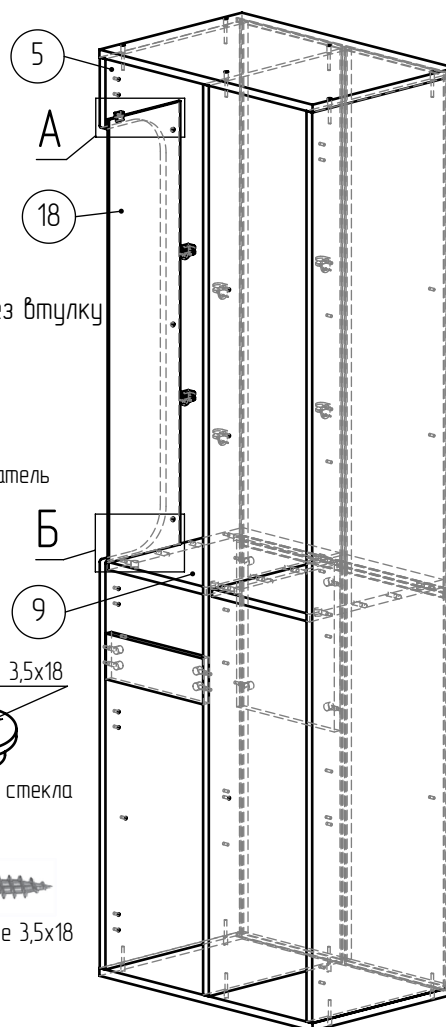

ЛИСТ-4 ЛИСТОВ-4



40 886 40

Петля

19

шруп к ручке 3,5x18
через втулку

19

шруп к ручке 3,5x18
через втулку

2

3

Шаблон 886x286мм, ДВП-3

шруп к ручке 3,5x18

втулка для стекла

Положить детали (2), (3) и шаблон на ровный пол, плотно придвинуть друг к другу и упереть одной стороной в длинную ровную доску как показано на рисунке. В качестве доски удобно использовать одну из вертикальных стенок шкафа. Сверху положить стекло и выставить его по размерам, наколоть шилом отверстия в центре отверстий в стекле и закрутить шурупы.

