


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-1 ЛИСТОВ-4

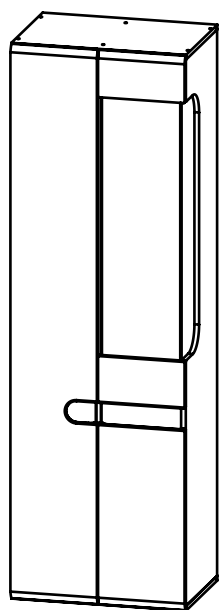

↔ 598 мм / mm

↑↓ 1900 мм / mm

↗ 416 мм / mm

Сборку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, застелив ее тканью или бумагой.

Цифры в кружках обозначают позиции деталей согласно спецификации.

Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня продажи. За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Мебельное изделие использовать по назначению указанному в маркировке. Мебельное изделие должно собираться согласно прилагаемой инструкции по сборке. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей. При перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств по уходу за мебелью

ПЕРЕД СБОРКОЙ С ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛИТЫ МДФ СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ


!!! РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧАТЬ СБОРКУ С ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ (СМ. ЛИСТ 4)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Материал
1	026.103-1	Дверь	1	622	296	МДФ-16
2	026.104-1	Дверь	1	160	296	МДФ-16
3	026.105-1	Дверь	1	160	296	МДФ-16
4	026.106-1	Дверь	1	1900	296	МДФ-16
5	026.201-1	Стенка	1	1870	400	ДСП-16
6	026.203-1	Стенка	1	1870	400	ДСП-16
7	026.204-1	Стенка	1	1870	400	ДСП-16
8	026.301	Стенка	2	598	400	ДСП-16
9	026.303	Стенка	2	274	375	ДСП-16
10	026.304	Полка	1	272	348	ДСП-16
11	026.305	Полка	4	272	375	ДСП-16
12	026.401	Стенка	1	274	348	ДСП-16
13	026.402	Царга	1	274	94	ДСП-16
14	026.403	Накладка	1	120	120	ДСП-16
15	026.801	Стенка	2	814	284	ДВП-3
16	026.801-1	Стенка	2	1069	284	ДВП-3
17	026.901	Полка	2	262	350	Стекло-4
18	026.902	Стекло	1	910	200	Стекло-4
19	026.903	Стекло	1	965	268	Стекло-4

Наименование фурнитуры	Ед. изм.	Витрина МН-026-01
Петля накладн. с демпф. Н=0 с винт., шт	шт.	7
Ножка "Европа"	шт.	5
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	16
Дюбель к эксцентрику	шт.	12
Дюбель к эксцентрику двухсторонний	шт.	2
Заглушка эксцентрика (вишня Марбела)	шт.	16
Конфирмат Ø7x50	шт.	12
Полкодержатель	шт.	20
Шкант Ø8x35	шт.	4
Шкант Ø8x60	шт.	2
Стеклодержатель	шт.	1
Полкодержатель для стекла	шт.	6
Втулка для стекла	шт.	9
Стабилизатор	шт.	20
Шуруп Ø4x40	шт.	10
Шуруп Ø4x16	шт.	20
Шуруп Ø3x20	шт.	20
Шуруп Ø3x13	шт.	1
Шуруп к ручке 3,5x18	шт.	9
Шуруп к ручке 3,5x25	шт.	4
Гвозди	шт.	6
Ключ к конфирмату	шт.	1
Амортизатор мебельный	шт.	6



планка для петли

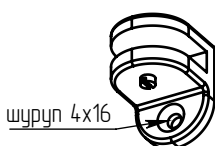

полкодержатель для стекла
!!! монтировать шурупом 4x16,
а не шурупом из комплекта




дюбель к эксцентрику



полкодержатель






шкант 8x35

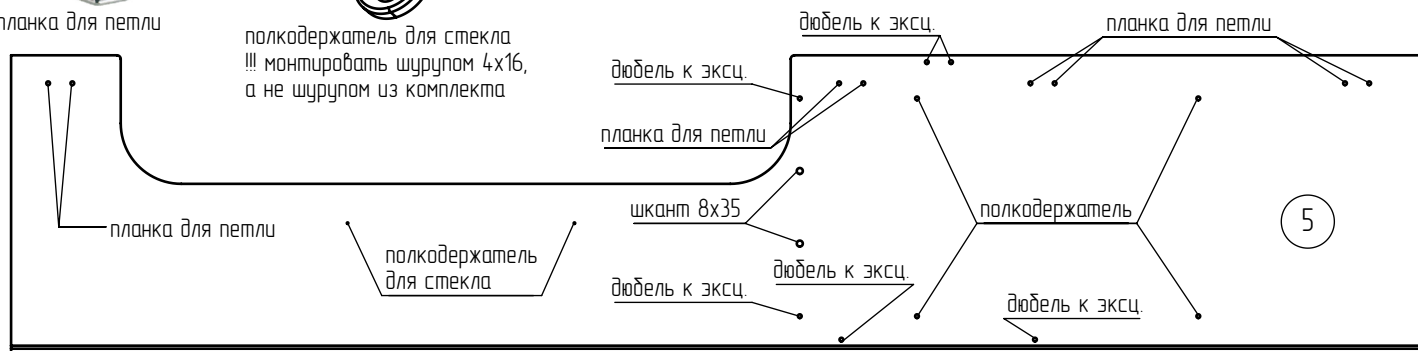

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-2 ЛИСТОВ-4

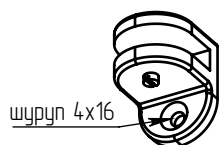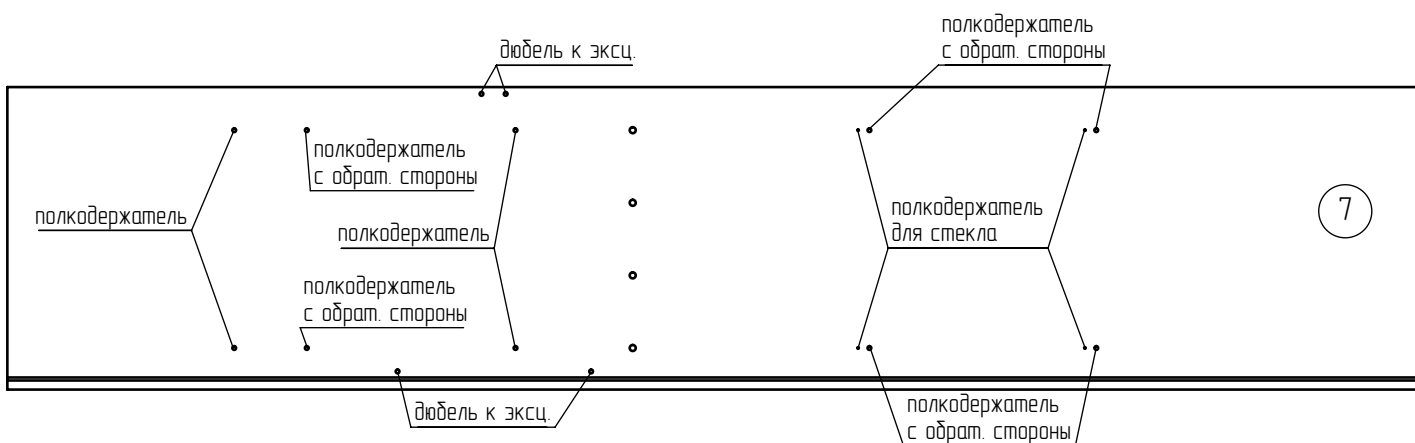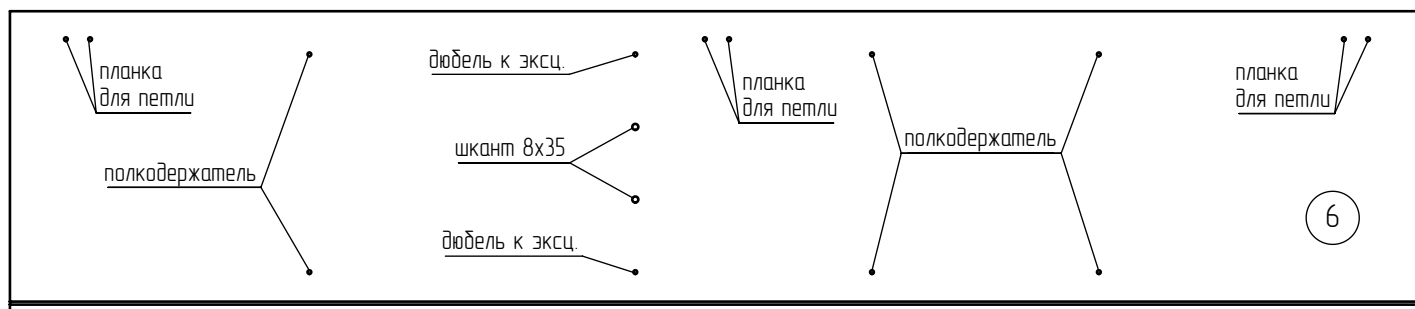


полкодержатель для стекла
!!! монтировать шурупом 4x16,
а не шурупом из комплекта



эксцентрик



дюбель к эксцентрику

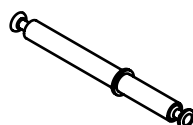


дюбель к эксцентрику
двухсторонний



полкодержатель



шкант 8x35

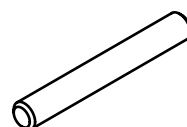



шкант 8x60

Перед сборкой:


– в отверстия $\varnothing 15$ мм деталей (9), (12), (13) установить эксцентрики

Детали (7) и (9) соединить при помощи дюбелей к эксцентрику
двухсторонних и шкантов 8x60.

Деталь (8) прикрутить к деталям (5), (6), (7) конфирматами.

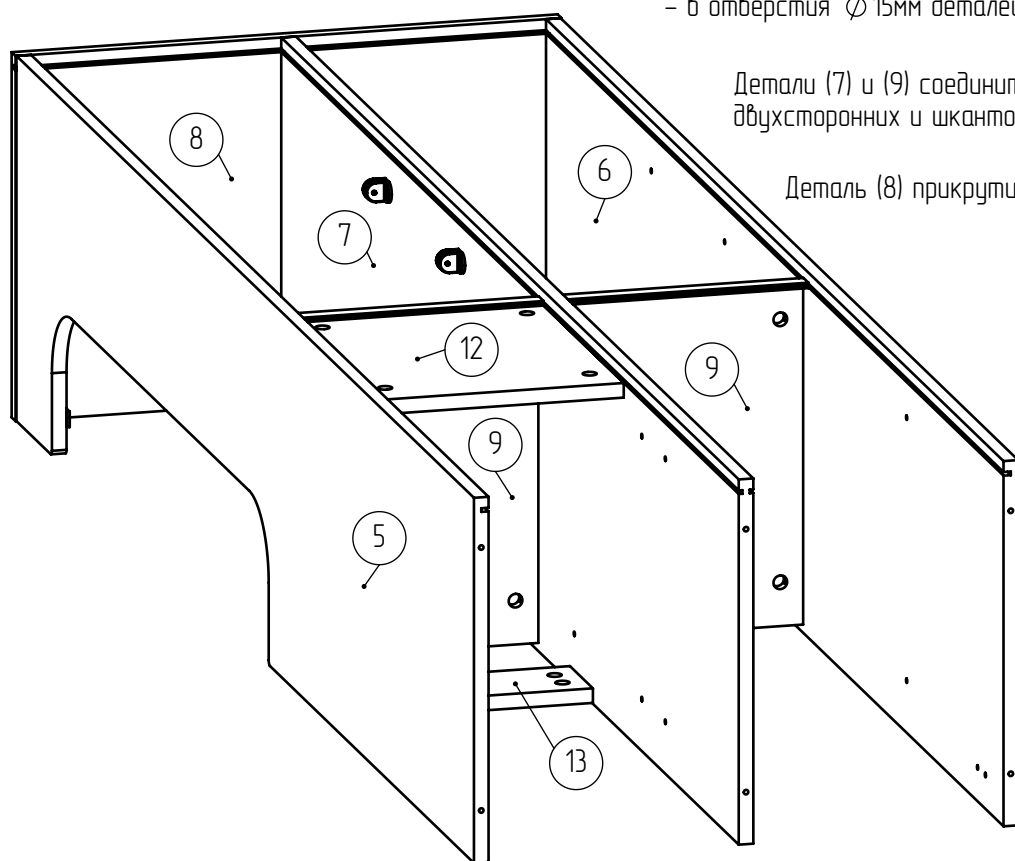


конфирмат 7x50

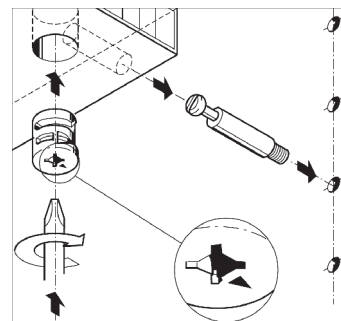

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-3 ЛИСТОВ-4

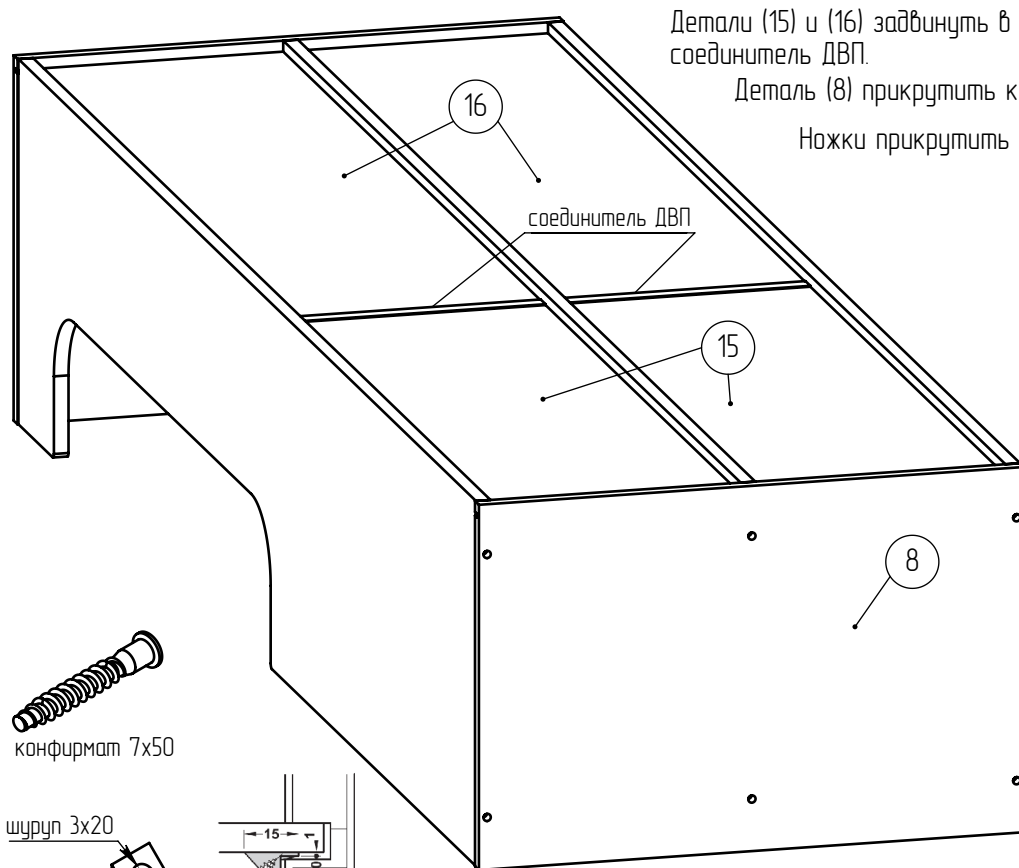


Детали (15) и (16) задвинуть в пазы, между ними установить соединитель ДВП.


Деталь (8) прикрутить конфирматами.

Ножки прикрутить шурупами 4x40.

Вид шкафа сзади

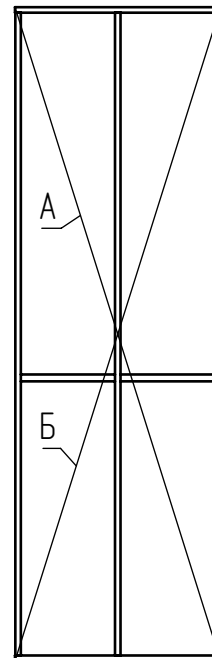

Перед установкой стабилизаторов и забиванием гвоздей следует выровнять диагонали А и Б.

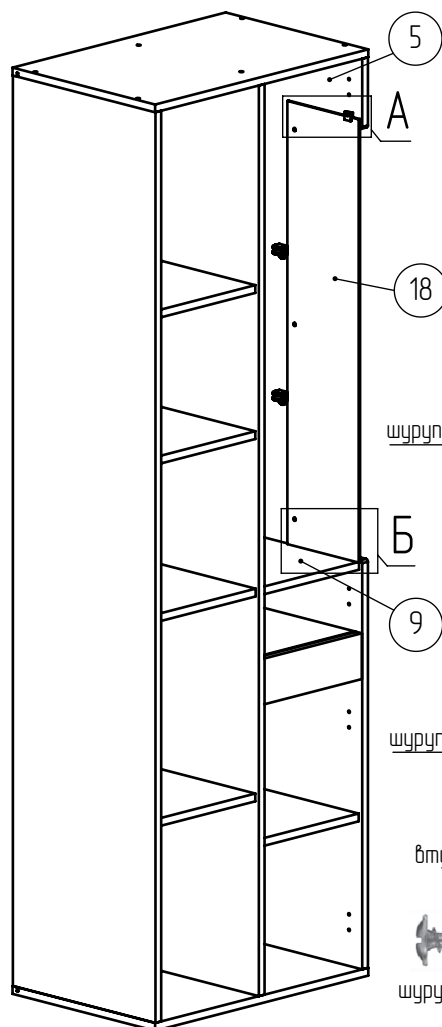


Стекло (18) поставить на стенку (9), прижать к стенке (5).



Проконтролировать, чтобы расстояние от лицевой кромки стекла до лицевой кромки детали (5) составило 5-6 мм.

Закрепить стекло 3 шурупами к ручке 3,5x18 через втулку и стеклодержателем как показано на рисунках.

А (1 : 3)

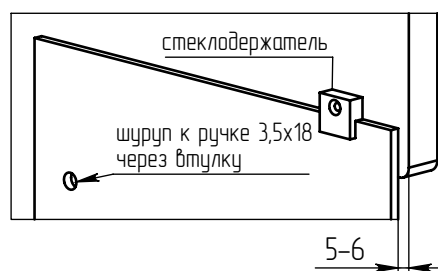


Б (1 : 3)

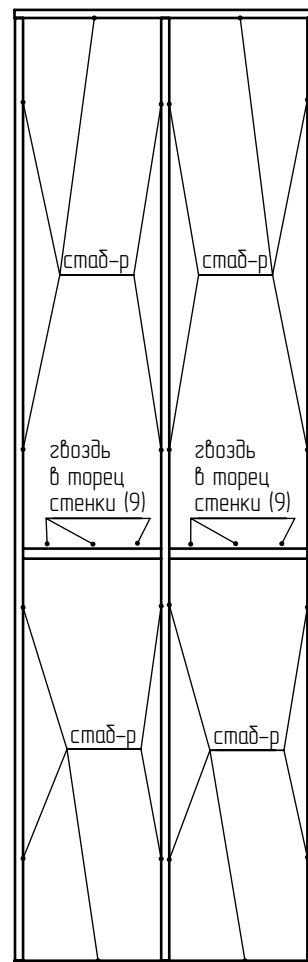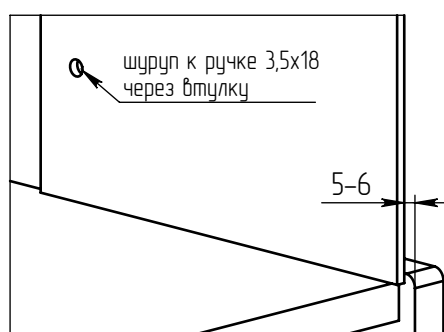


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-4 ЛИСТОВ-4

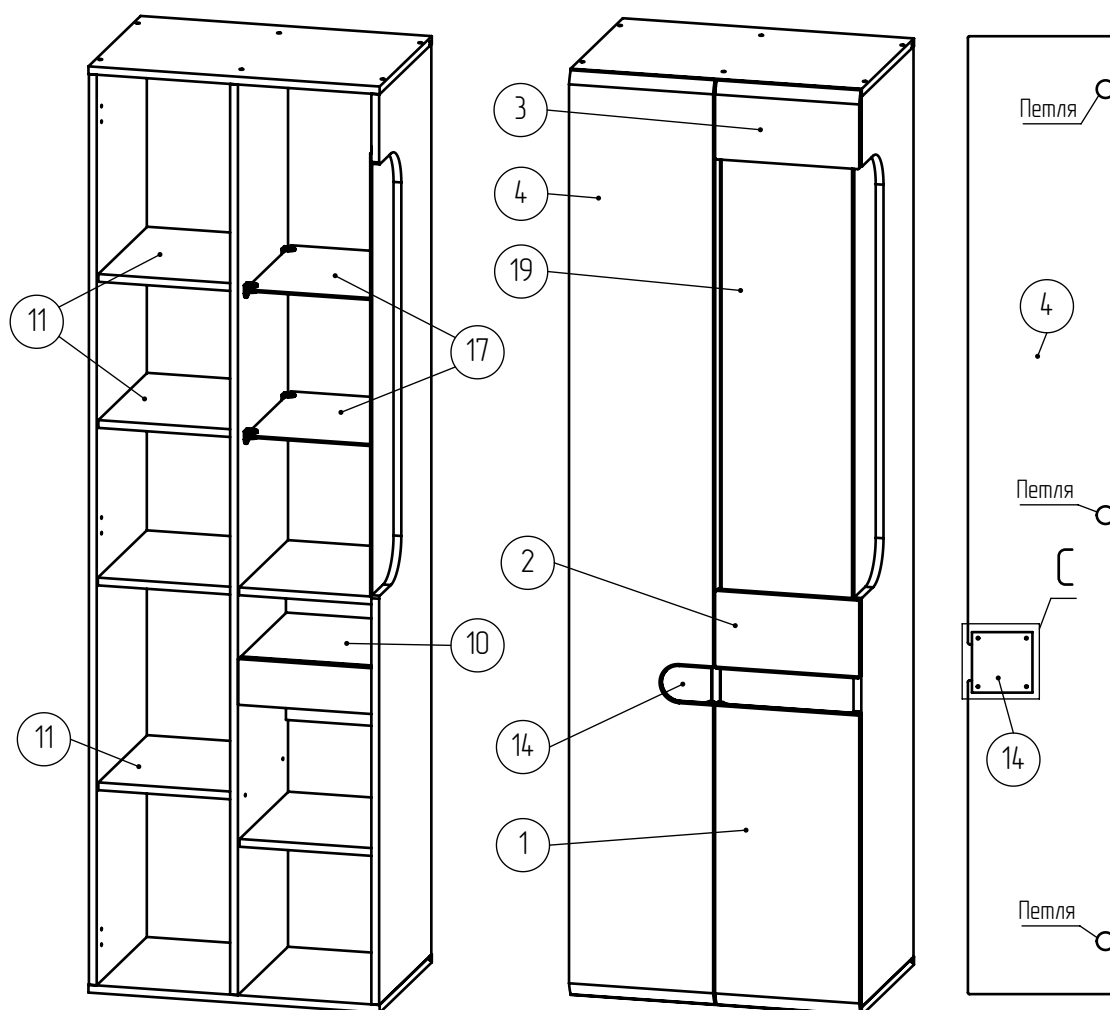

Монтаж накладки (14) на дверь (4).


C (1 : 4)

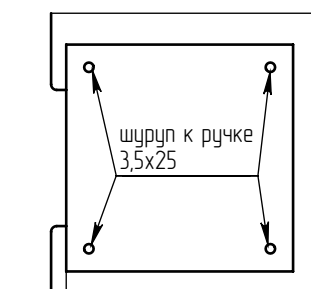

8





шуруп к ручке 3,5x25

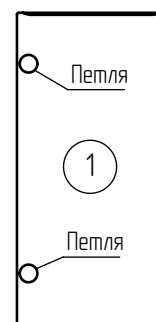


Максимальная нагрузка на стеклянную полку 3 кг.

СБОРКА ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ

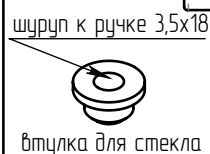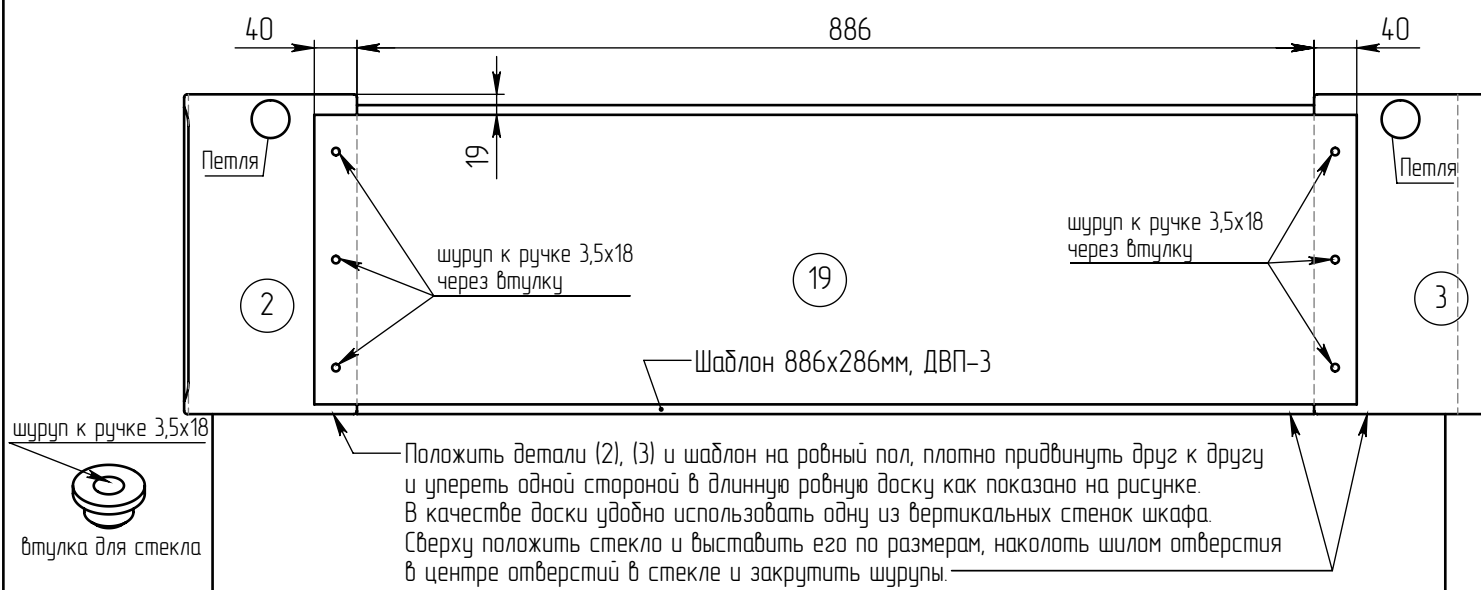


Положить детали (2), (3) и шаблон на ровный пол, плотно придвинуть друг к другу и упереть одной стороной в длинную ровную доску как показано на рисунке. В качестве доски удобно использовать одну из вертикальных стенок шкафа. Сверху положить стекло и выставить его по размерам, наколоть шилом отверстия в центре отверстий в стекле и закрутить шурупы.


Регулировка высоты

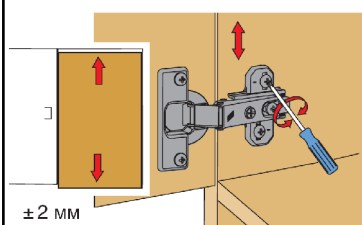

Регулировка глубины

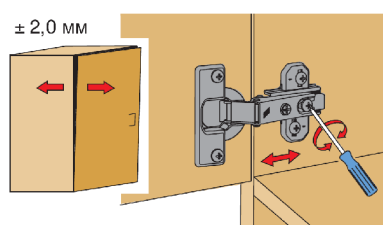

Регулировка наложения

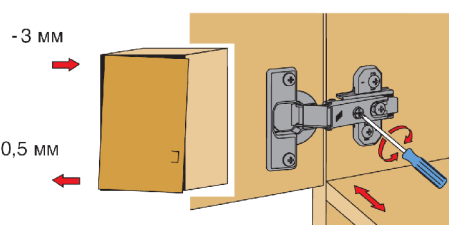

петля Hettich накладная (монтировать 2 шурупами 4x16)