
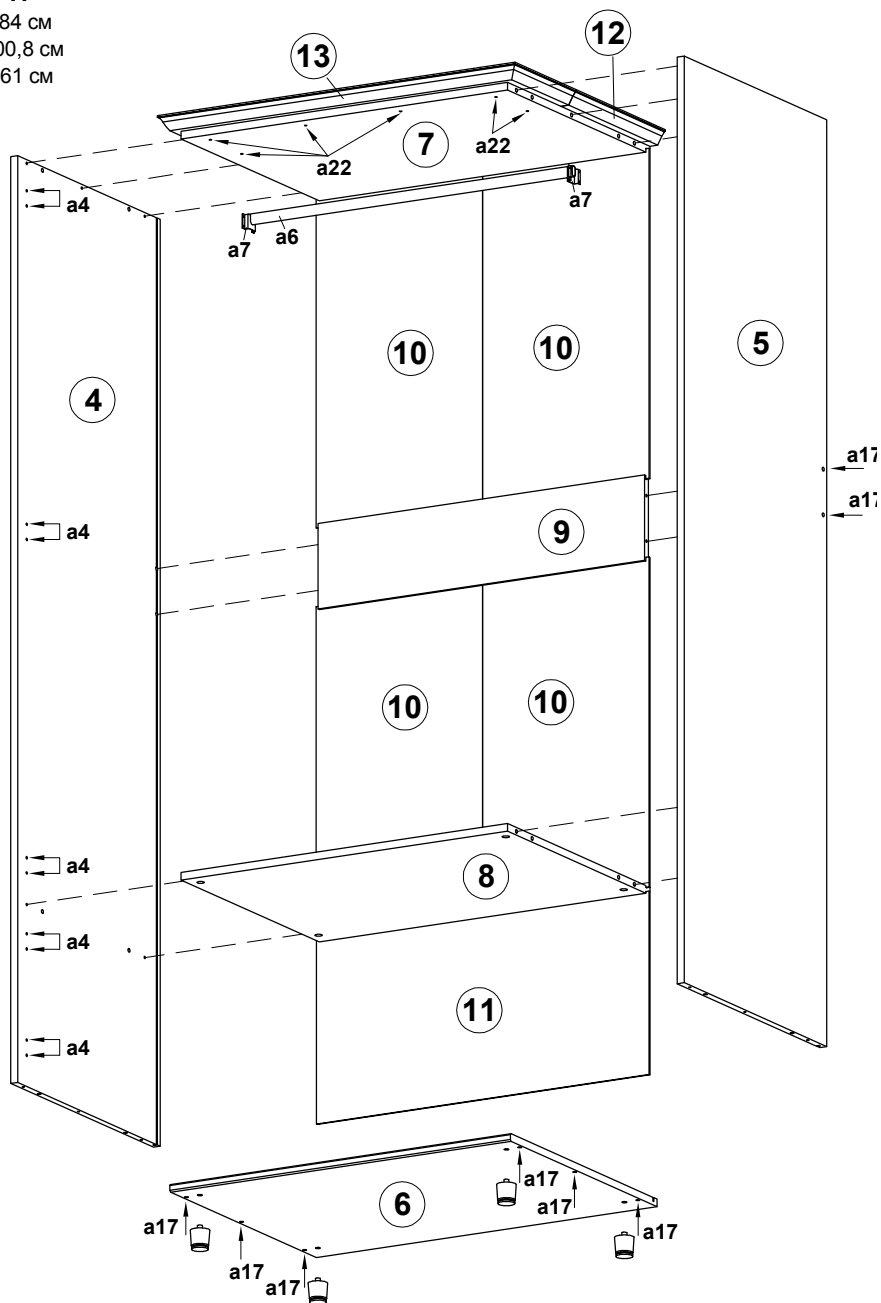


СООО "Мебель-Неман", 230005, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Гаспадарчая 9, тел. (+375-152) 48-60-24, 48-60-25, 48-60-29.

ВК-09-17

ширина - 84 см
высота - 200,8 см
глубина - 61 см

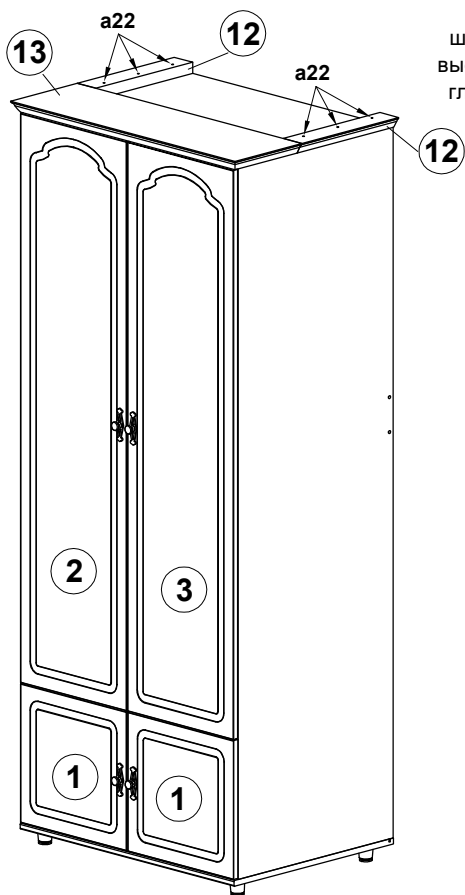


Комплект деталей для ВК-09-17

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Материал
1	001.101-0	Дверь	2	381	396	МДФ-16
2	001.107-0	Дверь	1	1562	396	МДФ-16
3	001.107-1	Дверь	1	1562	396	МДФ-16
4	001.208-0	Стенка	1	1952	580	ДСП-16
5	001.208-1	Стенка	1	1952	580	ДСП-16
6	001.311-0	Стенка	1	800	596	ДСП-16
7	001.312-0	Стенка	1	767	579	ДСП-16
8	001.313-0	Стенка	1	767	579	ДСП-16
9	001.402-0	Брус	1	767	180	ДСП-16
10	001.802-2	Стенка	4	695	391	ДВП-3Ц
11	001.803-6	Стенка	1	386	781	ДВП-3Ц

Комплект деталей карниза шкафа ВК-09-17


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Материал
12	001.131-0	Карниз	2	362	70	МДФ-30
13	001.135-0	Карниз	1	840	250	МДФ-30

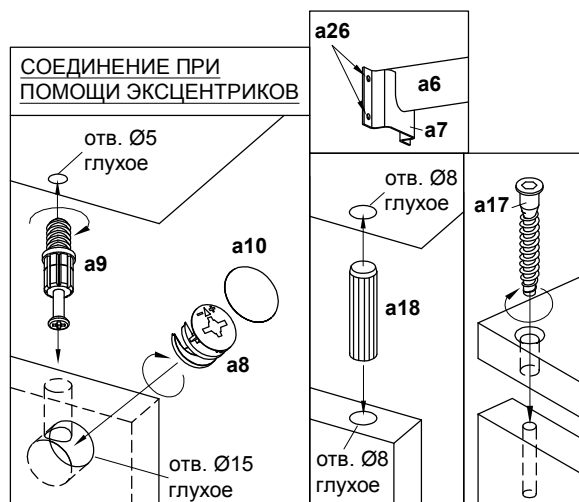

Поз.	Фурнитура	Ед. изм.	ВК-09-17
а3/а4	Петля накладная с демпф. Н=0 с винт.	шт.	10
а6	Штанга L=763 мм	шт.	1
а7	Штангодержатель	шт.	2
а8	Эксцентрик	шт.	10
а9	Дюбель к эксцентрику	шт.	10
а10	Заглушка эксцентрика	шт.	4
а14	Стабилизатор	шт.	18
а17	Конфирмат Ø7x50	шт.	10
а18	Шкант Ø8x35	шт.	12
а19	Стяжка межблочная Ø5x29	шт.	2
а22	Шуруп Ø4x40	шт.	12
а23	Шуруп Ø4x13	шт.	20
а25	Шуруп Ø3x20	шт.	18
а26	Шуруп Ø3x13	шт.	8
а30	Ключ для конфирмата	шт.	1
а31	Ручка №31	шт.	4
а32	Винт к ручке М4x25	шт.	4
а34	Ножка мебельная	шт.	4



ВК-09-17
вид сзади

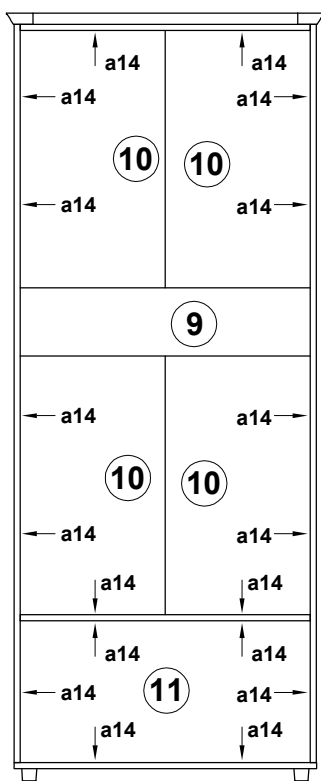


ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

Регулировка высоты




Слегка ослабить крепежные винты монтажной планки, выверить по высоте позицию двери. Затянуть крепежные винты.

Регулировка глубины

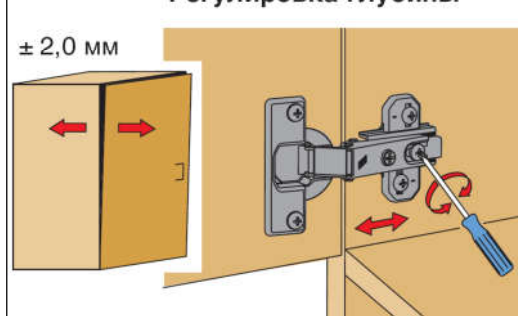

Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затянуть крепежный винт.

Регулировка наложения

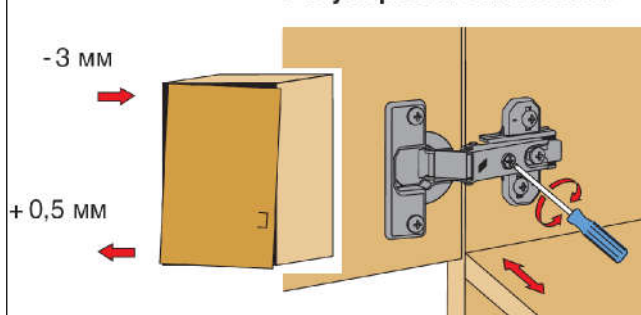

Винт повернуть вправо - наложение двери уменьшается (-).
Винт повернуть влево - наложение двери увеличивается (+).

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить по комплектационной ведомости состав фурнитуры, изучить рисунки с ее монтажом.

Каждая деталь имеет свое обозначение (см. 2-ю колонку таблицы). Номера позиций деталей на рисунках указаны в кружках. Фурнитура на рисунках и в таблице обозначена буквой с цифрой (а1, а2 и т.д.).

Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Мебельное изделие использовать по назначению указанному в маркировке. Мебельное изделие должно собираться согласно прилагаемой инструкции по сборке. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей. При перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств по уходу за мебелью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня продажи.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.